



- ..... Sigurnosne upute
- ..... Pregled
- ..... Spajanje
- ..... Korištenje
- ..... Aplikacije
- ..... Specifikacije
- ..... Rješavanje problema



## Digital Photo Frame SPF-85V SPF-86V





## Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ SPF-85V SPF-86V

[Sigurnosne upute](#)[Pregled](#)[Spajanje](#)[Korištenje](#)[Aplikacije](#)[Specifikacije](#)[Rješavanje problema](#)[↑ TOP](#)[↶ MAIN](#)[↑ ↶](#)

### ☰ Sigurnosne upute

[Sigurnosni simboli](#) | [Napajanje](#) | [Postavljanje](#) | [Upotreba i čišćenje](#) |

#### ▣ Sigurnosni simboli

✕ Svakako pratite upute u nastavku kako biste spriječili nezgode i oštećenja uređaja njegovom ispravnom upotrebom.



#### Upozorenje

Ne budete li slijedili priložene upute, moglo bi doći do ozbiljne ozljede ili smrtnog slučaja.



#### Napomene

Ne budete li slijedili priložene upute, moglo bi doći do blažih ozljeda ili materijalne štete.

[Sigurnosni simboli](#) | [Napajanje](#) | [Postavljanje](#) | [Upotreba i čišćenje](#) |

#### ▣ Napajanje




#### Upozorenje



▶ Umetnite utikač za napajanje tako da bude učvršćen na mjestu.


- U protivnom može doći do požara.

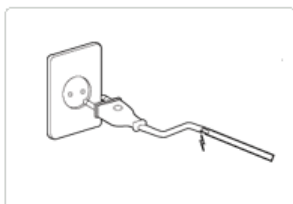

▶ Nemojte koristiti oštećeni utikač za napajanje, kabel ili utičnicu jer bi moglo doći do strujnog udara ili požara.



▶ Utikač za napajanje ne dodirujte mokrim rukama jer bi moglo doći do strujnog udara.

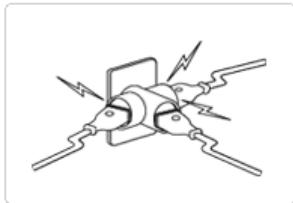

- ▶ **Ne spajajte više od jednog uređaja u jednu utičnicu jer bi pregrijana utičnica mogla uzrokovati požar.**



- ▶ **Kabel za napajanje ne izvlačite na silu. Na kabel za napajanje nemojte stavljati teške stvari jer bi moglo doći do strujnog udara ili požara.**



- ▶ **Prije pomicanja uređaja svakako isključite napajanje i iskopčajte utikač za napajanje iz utičnice. Svakako iskopčajte kabele za spajanje i iz ostalih uređaja.**

- Pomicanjem proizvoda bez prethodnog isključivanja kabela za napajanje mogli biste oštetiti kabel i uzrokovati strujni udar ili požar.

### **Napomene**



- ▶ **Primite utikač i izvucite ga iz utičnice pazeći da ga ne izvlačite potezanjem kabela jer ga na taj način možete oštetiti.**

- U suprotnom biste mogli uzrokovati požar ili spriječiti mogućnost uključivanja uređaja.



- ▶ **Prije čišćenja uređaja svakako isključite utikač za napajanje.**

- U protivnom može doći do strujnog udara ili požara.



- ▶ **Proizvod držite podalje od mjesta gdje može doći u dodir s uljem, dimom ili vlagom; nemojte ga instalirati u vozilo.**

- To bi moglo izazvati kvar, električni udar ili požar.
- Ne upotrebljavajte monitor pokraj vode ili na otvorenom prostoru gdje bi mogao biti izložen snijegu ili kiši.



- ▶ **Proizvod nemojte instalirati u blizini uređaja za grijanje.**


- Postoji rizik od požara.

## Upozorenje




▶ Kada uređaj postavite na ormarić ili policu, pazite da prednji kraj uređaja ne prelazi rub površine na kojoj stoji.

- U suprotnom bi uređaj mogao pasti te se pokvariti ili uzrokovati ozljedu.

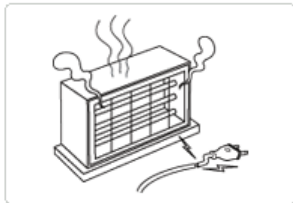

▶ Utikač za napajanje ne postavljajte u blizinu grijalice jer bi se mogao istopiti, uzrokovati strujni udar ili požar.

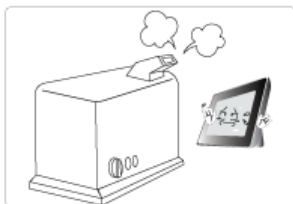

▶ Uređaj ne postavljajte u automobil ili na mjesta do kojih može doći ulje, dim, vlaga, voda ili kišnica.

- Bilo kakav doticaj tih materijala s uređajem može uzrokovati strujni udar ili požar.



▶ Za vrijeme grmljavine ili munja iskopčajte utikač za napajanje.


- U protivnom može doći do strujnog udara ili požara.

## Napomene



▶ Uređaj prilikom postavljanja nježno spustite na površinu.

- U suprotnom može doći do oštećenja uređaja ili ozljede.

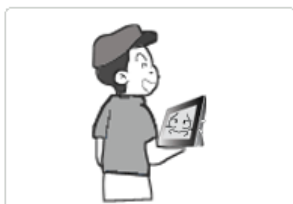

▶ Prilikom pomicanja uređaja pazite da vam ne padne jer biste time mogli oštetiti uređaj ili se ozlijediti.



▶ Uređaj postavite na mjesto koje je izvan dosega djece.

- Uređaj bi mogao pasti i uzrokovati ozljedu.

## Upozorenje



▶ U priključke na poledini uređaja nemojte umetati metalne predmete poput vilica, žica, svrdala ili zapaljivih tvari poput papira ili šibica jer bi moglo doći do strujnog udara ili požara.

- Ako u uređaj uđe voda ili neka strana tvar, svakako ga isključite, iskopčajte utikač za napajanje iz utičnice i obratite se **servisnom centru**.



▶ Nikada nemojte sami rastavljati, popravljati ili vršiti preinake na uređaju.

- Ako uređaj treba popraviti, obratite se **servisnom centru**. U protivnom može doći do strujnog udara ili požara.

## Napomene




▶ Ako čujete neobičan zvuk, osjetite miris paljevine ili vidite dim, odmah isključite utikač za napajanje i obratite se **servisnom centru**.

- U protivnom može doći do strujnog udara ili požara.



▶ Uvijek uklonite prašinu i vodu s izvoda i priključaka utikača za napajanje.

- U protivnom može doći do strujnog udara ili požara.

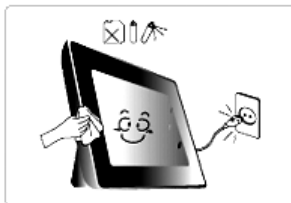

▶ Prilikom čišćenja uređaja prvo iskopčajte utikač za napajanje i očistite ga mekom, suhom krpom.

- Nemojte koristiti nikakve kemikalije poput benzina, alkohola, razrjeđivača, insekticida, osvježivača zraka, maziva, sredstava za pranje rublja ili voska.




▶ Ako uređaj ne ćete koristiti dulje vrijeme, svakako iskopčajte utikač za napajanje.

- Mnogo nakupljene prašine može uzrokovati zagrijavanje ili zapaljenje, uzrokovati strujni udar ili požar.



▶ Ako uređaj treba biti postavljen na određenom mjestu, a ne pod određenim uvjetima, svakako se u vezi postavljanja obratite nekom od naših servisnih inženjera jer bi uređaj zbog lošeg smještaja mogao imati ozbiljnih problema s kvalitetom.

- To se odnosi na mjesta izložena uvjetima s velikom količinom sitne prašine, kemikalijama, visokim ili niskim temperaturama, vlagom ili na slučajeve kada je uređaj potrebno na dulje vrijeme koristiti stalno, bez prekida.

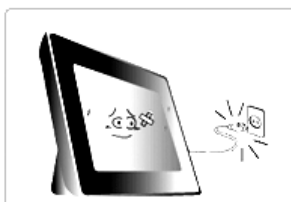

▶ Ako vam uređaj ispadne ili mu oštetite kućište, isključite ga i iskopčajte utikač za napajanje.

- Upotrebom uređaja bez potvrde da nije oštećen mogli biste uzrokovati strujni udar ili požar. Obratite se **servisnom centru**.

---

#### Pravilno odlaganje uređaja

(Otpadna električna i elektronička oprema) - samo za Europu

---



**(Primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama sa sustavima za odvojeno prikupljanje)**

Oznaka prikazana na uređaju ili na literaturi označava da ga na kraju radnog vijeka ne bi trebalo odlagati s ostalim kućnim otpadom. Kako biste spriječili zagađivanje okoliša ili oštećenje zdravlja zbog nekontroliranog odlaganja otpada, svakako ga odvojite od ostale vrste otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste potpomogli održivo iskorištavanje materijalnih resursa.

Privatne osobe bi se za pojediniosti o mjestu i načinu odlaganja uređaja u svrhu njegova ekološki prihvatljivog recikliranja trebale obratiti trgovcu kod kojega su uređaj kupili ili lokalnom državnom uredu.

Tvrtke bi se trebale obratiti svom dobavljaču i provjeriti odredbe i uvjete ugovora o kupovini. Uređaj se prilikom odlaganja ne bi trebao miješati s ostalim komercijalnim otpadom.

Zabranjena je upotreba, kopiranje ili reprodukcija ovog priručnika ili nekog njegovog dijela bez pismenog dopuštenja tvrtke Samsung Electronic.  
Sadržaj ovog priručnika podložan je promjeni bez prethodne najave.  
©2008 Sva prava pridržana. Samsung Electronics.

*Digital Photo Frame*



## Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ SPF-85V SPF-86V

[Sigurnosne upute](#) | [Pregled](#) | [Spajanje](#) | [Korištenje](#) | [Aplikacije](#) | [Specifikacije](#) | [Rješavanje problema](#)

[↑ TOP](#)

[↶ MAIN](#)

[↑ ↶](#)

### ☰ Pregled

| [Značajke](#) | [Komponente](#) | [Prednja strana](#) | [Stražnja strana](#) | [Bočna strana](#) |

#### ▣ Značajke

- 01 Proširivanje ugrađene memorije pomoću memorijskih kartica. Trenutni pregled pohranjenih slika.
- 02 Funkcija pozadinske glazbe.
- 03 Tijekom određenog vremena može se koristiti s baterijom, bez priključivanja na električnu utičnicu.
- 04 Sadrži funkciju Mini-Monitor.
- 05 Elegantan dizajn
  - ♦ Vrhunski, elegantni dizajn koji se može koristiti i kao ukras na polici ili stolu.
  - ♦ Zakretno podnožje koje omogućuje okomito/vodoravno smještanje.

| [Značajke](#) | [Komponente](#) | [Prednja strana](#) | [Stražnja strana](#) | [Bočna strana](#) |

Provjerite sadrži li isporučeni paket sve komponente.

Nedostaje li bilo što, obratite se lokalnom distributeru od kojeg ste kupili proizvod. Informacije od dodatnim proizvodima zatražite od [servisnog centra](#).

Uvijek koristite samo adapter napajanja isporučen s proizvodom.

#### ▣ Komponente



Digitalni okvir za fotografije  
(Boja i oblik proizvoda mogu se razlikovati ovisno o modelu.)



Brzi početak rada



Jamstvo  
(Nije dostupno na svim lokacijama)



Upute za korištenje

#### Kabeli



Kabel za napajanje



USB kabel  
(A-mini vrsta B)



Adapter napajanja

| [Značajke](#) | [Komponente](#) | [Prednja strana](#) | [Stražnja strana](#) | [Bočna strana](#) |

#### Prednja strana

✗ Boja i oblik proizvoda mogu se razlikovati ovisno o modelu.



✗ Ovaj uređaj radi na principu dodira. Ako lagano dodirnete gumb s desne strane uređaja, uključit će se svjetlo na gumbu. Kada je svjetlo na gumbu uključeno, možete upravljati izbornikom za svaki gumb.

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>1 [MENU] Gumb izbornika</b>    | Prikazuje prozor izbornika u donjem lijevom kutu zaslona.   |
| <b>2 [▲] Gumb Gore</b>            | Koristi se za kretanje prema gore.  |
| <b>3 [◀] Gumb Lijevo</b>          | Koristi se za kretanje ulijevo.   |
| <b>4 [▶] Gumb Desno</b>           | Koristi se za kretanje udesno.  |
| <b>5 [▼] Gumb Dolje</b>           | Koristi se za kretanje prema dolje.   |
| <b>6 [OK] Gumb Unos</b>           | Koristi se za odabiranje.   |
| <b>7 [↶] Gumb Natrag</b>          | Povratak na prethodni izbornik.   |
| <b>8 [⏮] Gumb Prikaz slajdova</b> | <p>Pokreće ili privremeno zaustavlja prikaz slajdova.</p> <p>✗ Pritisnete li tijekom reprodukcije prikaza slajdova gumb [⏮], reproducirat će se fotografije koje se nalaze na lokaciji posljednje prikazane fotografije. Ako su fotografije koje su se nalazile na mjestu posljednje prikazane fotografije izbrisane, automatski će se pokrenuti njihovo traženje i zatim reprodukcija u obliku prikaza slajdova.</p> |

| [Značajke](#) | [Komponente](#) | [Prednja strana](#) | [Stražnja strana](#) | [Bočna strana](#) |

#### Stražnja strana



※ Boja i oblik proizvoda mogu se razlikovati ovisno o modelu.



#### 1 DC –In priključak

U ovaj priključak priključite adapter napajanja.  
Kabel napajanja priključite u terminal za napajanje na priključku napajanja.



#### 2 [ ] Gumb napajanja

Uključuje ili isključuje proizvod.  
Pritisnite gumb napajanja i držite ga pritisnutim oko 2 sekunde.



#### 3 Podnožje

Pomoću zakretnog podnožja, proizvod možete koristiti u okomitom ili vodoravnom položaju.



#### 4 Držač za sprečavanje klizanja

Podržava proizvod kako bi čvrsto stajao na mjestu na skliskim podlogama.



#### 5 Servisni terminal

Ovaj je terminal namijenjen samo za servisiranje proizvoda. Nemojte ga koristiti za druge svrhe.



#### 6 Kensington lock

Kensington lock je uređaj za fizičko učvršćivanje sustava kod korištenja u javnim prostorima.  
(Uređaj za zaključavanje mora se nabaviti zasebno.)

| [Značajke](#) | [Komponente](#) | [Prednja strana](#) | [Stražnja strana](#) | [Bočna strana](#) |

### ▣ Bočna strana

※ Boja i oblik proizvoda mogu se razlikovati ovisno o modelu.



#### 1 Zvučnik

Zvučne zapise možete slušati bez priključivanja dodatnog zvučnika.



#### 2 Priključak za slušalice

Zvučne zapise možete slušati ako uređaj povežete sa slušalicama.



#### 3 MEMORY CARD

Omogućuje umetanje dodatne memorijske kartice. (Odnosi se samo na SD/MS)



Povežite računalo ili vanjski uređaj pomoću USB kabela.

- A Terminal za slanje** Digitalni okvir za fotografije povežite s računalom korištenjem USB kabela.
- ※ Prilikom povezivanja digitalnog okvira za fotografije s računalom kroz terminal za slanje svakako koristite USB kabel (A-mini vrsta B) isporučen s proizvodom.
- B Terminal za primanje** Digitalni okvir za fotografije povežite s uređajem za pohranu koji podržava USB.

Zabranjena je upotreba, kopiranje ili reprodukcija ovog priručnika ili nekog njegovog dijela bez pismenog dopuštenja tvrtke Samsung Electronic.  
Sadržaj ovog priručnika podložan je promjeni bez prethodne najave.  
©2008 Sva prava pridržana. Samsung Electronics.

*Digital Photo Frame*



## Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ **SPF-85V SPF-86V**

[Sigurnosne upute](#)

[Pregled](#)

[Spajanje](#)

[Korištenje](#)

[Applikacije](#)

[Specifikacije](#)

[Rješavanje problema](#)

[↑ TOP](#)

[↶ MAIN](#)

[↑ ↶](#)

### ☰ Spajanje


| [Napajanje](#) |

[USB](#) |

[Memorijska  
kartica](#) |

#### ▶ Priključivanje napajanja




- 1 Kabel adaptera povežite s priključkom za napajanje na stražnjoj strani uređaja.
- 2 Kabel za napajanje priključite u adapter napajanja.
- 3 Kabel za napajanje uređaja uključite u najbližu utičnicu.
- 4 Pritisnite gumb [  ] za uključivanje uređaja.

| [Napajanje](#) |

[USB](#) |

[Memorijska  
kartica](#) |

#### ▶ Povezivanje putem USB priključka

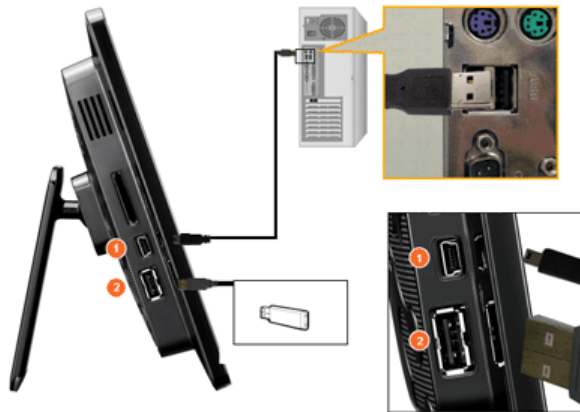

### 1 Terminal za slanje

Koristi se za povezivanje digitalnog uređaja za fotografije s računalom.

✗ Prilikom povezivanja digitalnog okvira za fotografije s računalom preko terminala za slanje svakako koristite USB kabel isporučen s uređajem.

### 2 Terminal za primanje

Koristi se za povezivanje digitalnog okvira za fotografije s vanjskim uređajem koji podržava USB.

- ✗ Neki USB uređaji možda neće podržavati digitalni okvir za fotografije.
- ✗ Ovaj proizvod ne podržava čitače USB kartica. Podržava samo USB memorije.
- ✗ Računalo ne prepoznaje vanjske uređaje priključene na okvir za digitalne fotografije.
- ✗ Prilikom povezivanja vanjskog uređaja s terminalom za primanje koristite USB kabel isporučen s vanjskim uređajem. (Više informacija vanjskim uređajima i njihovim kabelima zatražite od odgovarajućih servisnih centara.)
- ✗ Samsung ne preuzima odgovornost za kvarove vanjskih uređaja uzrokovane korištenjem kabela koji nisu standardni i specficirani za svaki uređaj.
- ✗ Neki vanjski uređaji dolaze s kablom koji ne zadovoljava USB standarde. Takvi kabele mogu uzrokovati pogreške u radu.
- ✗ Ako vanjski uređaj ne radi na uobičajeni način kada je povezan s digitalnim okvirom za fotografije, pokušajte ga povezati s računalom. Ako uređaj ne radi ispravno ni kada je povezan s računalom, obratite se servisnom centru za vanjski uređaj ili za računalo.



**A** Priključite u priključak za slanje na digitalnom okviru za fotografije.


**B** Priključite USB priključak na računalu.

## ➤ Struktura mapa

Kada se ovaj uređaj poveže s računalom, prikazuje se kao vanjski disk (E:), kako je prikazano na slici ispod.

Možete spremati i reproducirati sve glazbene i filmske datoteke u sljedećim mapama.

Prema potrebi možete i dodavati te brisati mape. (Međutim, izbrisate li sljedeće zadane mape, one će se automatski stvoriti prilikom ponovnog uključivanja uređaja.)

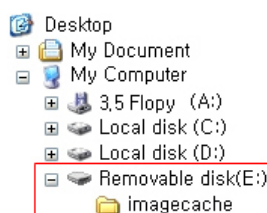

### 01 imagecache

Fotografije s Interneta (s web-mjesta Windows Live Space ili iz RSS sadržaja) spremaju se sukladno preostaloj memoriji okvira. Ako fotografije s računala u mapu imagecache kopirate proizvoljno, one se neće prikazati na digitalnom okviru za fotografije.

- ✗ Kapacitet ovog proizvoda je 64 MB.
- Prekorači li se kapacitet, ne mogu se pohranjivati dodatne datoteke.
- ✗ Nemojte isključivati proizvod tijekom spremanja, reproduciranja ili brisanja datoteka.
- ✗ Naziv pogona vanjskog diska (na primjer, E:, F:, G:) može se razlikovati ovisno o

okruženju vašeg računala.

| Napajanje |

USB |

Memorijska  
kartica |

## ▶ Priključivanje memorijske kartice



### 1 MEMORY CARD

Karticu umetnite u smjeru označenom na gornjoj strani kartice.

※ Vađenje memorijske kartice tijekom reprodukcije MP3 datoteka, filmova ili fotografija može uzrokovati neispravan rad uređaja. U takvom slučaju isključite uređaj i ponovo ga uključite.

Zabranjena je upotreba, kopiranje ili reprodukcija ovog priručnika ili nekog njegovog dijela bez pismenog dopuštenja tvrtke Samsung Electronic.  
Sadržaj ovog priručnika podložan je promjeni bez prethodne najave.  
©2008 Sva prava pridržana. Samsung Electronics.

*Digital Photo Frame*



## Digital Photo Frame

### SPF-85V SPF-86V

[Sigurnosne upute](#)
[Pregled](#)
[Spajanje](#)
[Korištenje](#)
[Aplikacije](#)
[Specifikacije](#)
[Rješavanje problema](#)
[↑ TOP](#)
[↶ MAIN](#)
[↑ ↶](#)

## Korištenje

※ Ako se deset (10) minuta ne pritisne nijedan gumb, aktivira se čuvar zaslona ili sat. Međutim, ako se reproducira glazbena datoteka, aktivirat će se način rada sata i prikazat će se naziv te glazbene datoteke. U način prikaza sata možete prijeći čak i kada je reprodukcija filma zaustavljena. U nekim slučajevima možete prijeći i na zaslon Popis filmova.

※ Ovaj uređaj radi na principu dodira. Ako lagano dodirnete gumb s desne strane uređaja, uključit će se svjetlo na gumbu. Kada je svjetlo na gumbu uključeno, možete upravljati izbornikom za svaki gumb.

[Korisnički priručnik](#)
[Photo](#)
[Music](#)
[Movie](#)
[Clock & Alarm](#)
[Settings](#)

## Korisnički priručnik

### Gumbi

Izbornik	Opis
<b>MENU</b>	Ulazak ili izlazak iz izbornika. Držite gumb MENU pritisnutim više od pet (5) sekundi. Svjetla na svim gumbima će dvaput zatreperiti i aktivirat će se funkcija zaključavanja gumba. Za deaktiviranje funkcije zaključavanja gumba ponovo držite gumb MENU pritisnutim više od pet (5) sekundi.
▲, ▼, ◀, ▶	Kretanje po stavkama i podešavanje vrijednosti.
	Odabir funkcije.
	Povratak na prethodni zaslon. ※ Ovaj gumb držite pritisnutim (2) sekundi kako biste se vratili na početni zaslon.
	Pokretanje ili pauziranje prikaza slajdova. Pritisnete li tijekom reprodukcije prikaza slajdova gumb , reproducirat će se fotografije koje se nalaze na lokaciji posljednje prikazane fotografije. Ako su fotografije koje su se nalazile na mjestu posljednje prikazane fotografije izbrisane, automatski će se pokrenuti njihovo traženje i zatim reprodukcija u obliku prikaza slajdova.

### Zaslon Indikatori stanja

Prikaz	Opis
	Prikazuje se različito ovisno o jačini signala prilikom povezivanja na mrežu.
	Ako ne postoji veza s mrežom, prikazuje se
	Prikazuje se kada je priključeno računalo ili postoji računalo s kojim je moguće povezivanje.
	Prikazuje se samo kada postoji veza s mrežom i dostupan je pristup Internetu. Ako je prikazana ova ikona, možete pregledavati samo fotografije iz RSS sadržaja ili s web-mjesta Live Space.
	Prikazuje se kada je priključen USB uređaj.
	Prikazuje se kada je priključena SD/MS memorijska kartica.

### Indikatori baterije

Prikaz	Opis
	Prikazuje se kada se baterija koristi uz priključen kabel za napajanje i kada se baterija puni.



Prikazuje se kada je baterija napunjena, a priključen je kabel za napajanje.



Prikazuje se kada je baterija napunjena.



Prikazuje se kada je potrošeno oko 25% baterije.



Prikazuje se kada je potrošeno oko 50% baterije.



Prikazuje se kada je potrošeno oko 75% baterije.



Prikazuje se kada je potrošeno oko 95% baterije. Kada se to dogodi, odmah se prikazuje glavni zaslon, ikona prazne baterije treperi u sredini zaslona i napajanje se isključuje. Tijekom treperenja ikone prazne baterije ne možete ući u podizbornik.

- ✗ Kada je baterija u potpunosti ispražnjena, njezino punjenje traje oko 2 (dva) sata.
- ✗ Kada je baterija u potpunosti napunjena, reprodukcija filma može trajati oko trideset (30) minuta, a prikaz slajdova oko četrdeset (40) minuta u zadanom stanju (Jačina zvuka 70, Svjetlina 70).
- ✗ Vrijeme korištenja baterije može se razlikovati ovisno o postavkama (Svjetlina, Jačina zvuka, itd.).
- ✗ Potpuno napunjena ugrađena baterija će se isprazniti ako je adapter napajanja je isključen dulje od 3 dana. Ako je ugrađena baterija potpuno prazna, uključite adapter napajanja kako biste je napunili i ponovno postavite vrijeme.
- ✗ Vrijeme trajanja baterije smanjuje se s povećavanjem korištenja uređaja.
- ✗ Baterija je ugrađena u uređaj. Obratite se servisnom centru radi zamjene baterije. Ne mijenjajte bateriju sami.

## Korisnički priručnik

### Photo

### Music

### Movie

## Clock & Alarm

### Settings

## Photo

### Prilikom odabira mape



- ✗ Pritisnete li gumb izbornika, na zaslonu se prikazuje izbornik za odabranu stavku.

#### Izbornik

Open	Otvora odabranu mapu.
Copy	Kopira odabranu mapu.
Delete	Briše odabranu mapu.

#### Opis

### ➤ Izbornik se prikazuje prilikom odabira sličice.





✘ Pritisnete li gumb izbornika, na zaslonu se prikazuje izbornik za odabranu stavku.

Izbornik	Podizbornik Opis
Start Slideshow	Pokretanje ili pauziranje prikaza slajdova.
Copy	Odabranu datoteku kopira na drugi uređaj za pohranu. (Aktivira se kada je priključen uređaj za pohranu.)
Copy All Files	Sve datoteke kopira na drugi uređaj za pohranu. (Aktivira se kada je priključen uređaj za pohranu.)
Delete	Briše odabranu datoteku.
Delete All Files	Briše sve datoteke.
Set as Background	Trenutno odabranu sliku postavlja kao pozadinu glavnog zaslona. Način rada pozadine se tada automatski mijenja u Prilagođeni način.

✘ Prilikom kopiranja datoteke s vanjskog memorijskog uređaja za pohranu (SD/MS, USB memorija) u memoriju okvira, ako je opcija [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] postavljena na [Resized], veličina fotografije (kvaliteta prikaza) se prilikom spremanja automatski smanjuje kako bi se prilagodila veličini zaslona digitalnog okvira za fotografije, a EXIF informacije (informacije koje se odnose na fotoaparat) spremljene u fotografiji se uklanjaju. Iz tog razloga na digitalnom okviru za fotografije koristite samo fotografije spremljene u memoriji okvira.

✘ Kopirate li mnogo datoteka u isto vrijeme, to može potrajati dugo vremena.

#### ➤ Odabirom sličice prikazuje se izbornik (PC, Live Space, RSS).




✘ Pritisnete li gumb izbornika, na zaslonu se prikazuje izbornik za odabranu stavku.

Izbornik	Podizbornik Opis
Start Slideshow	Pokretanje ili pauziranje prikaza slajdova.
Copy	Odabranu datoteku kopira na drugi uređaj za pohranu. (Aktivira se kada je priključen uređaj za pohranu.)
Copy All Files	Sve datoteke kopira na drugi uređaj za pohranu. (Aktivira se kada je priključen uređaj za pohranu.)
Set as Background	Odabranu sliku postavlja kao pozadinu početnog zaslona. Način rada pozadine se tada automatski mijenja u Prilagođeni način.  ♦ <a href="#">All Photos</a> , <a href="#">Folder</a> , <a href="#">Playlist</a> , <a href="#">Tags</a> , <a href="#">Dates</a> , <a href="#">Rating</a>
Browsing Mode	Odabire kategoriju prema kojoj će se razvrstati fotografije. ✘ <a href="#">[Browsing Mode]</a> se prikazuje samo kada je izvor PC. Podizbornici načina rada ovise o svakom od načina rada.



**Izbornik prikaza slajdova**

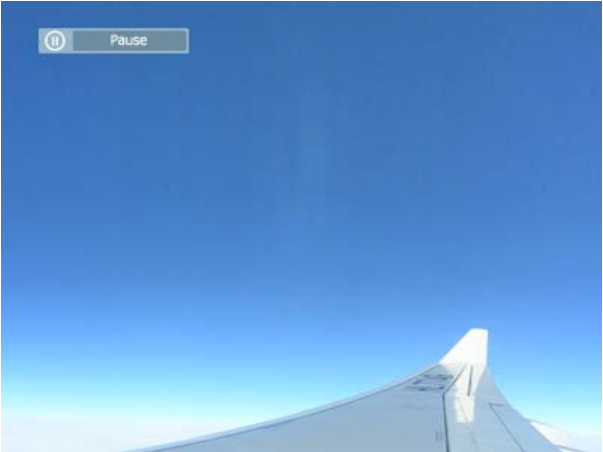

⌘ Ovaj uređaj podržava samo do 4.000 slika. Postoji li više od 4.000 slika, preostale slike se neće reproducirati u prikazu slajdova.

Izbornik	Podizbornik	Podrobni izbornik Opis
Stop Slideshow	Pauzira ili ponovo pokreće prikaz slajdova.	
	Transition	♦ No Effect, Fade, Blind, Cross Comb, Checker, Slide, Wipe, Silk, Wheel, Circle, Box In/Out, Diamond, Plus, UnCover, Push, Stairs, Random
	Odabir efekta reprodukcije.	
	Speed	♦ Fast, Normal, Slow
	Odabir brzine reprodukcije.	
Slideshow Settings	Mode	♦ All photos, Photos in Folder, Shuffle all photos, Shuffle photos in Folder, Repeat one photo
	Selects the play mode.	
		⌘ This cannot be used during a PC, Live Space, or RSS photo slideshow.
	Display Clock	♦ Off, On
	Odabir treba li se istovremeno s reprodukcijom prikaza slajdova prikazati i trenutno vrijeme.	
Brightness	♦ 0~100	
	Možete promijeniti svjetlinu.	
Rotation	Zaslon monitora možete zakrenuti za 90°, 180° i 270°.	
	♦ Original Fit, Auto Fit, Fit to Width, Fit to Screen	
	Možete odabrati kako će se veličina fotografija prilagoditi prilikom njihovom prikaza na zaslonu.	
	Original Fit - Kada je veličina fotografija veća od veličine zaslona, prikaz fotografije se prilagođava veličini zaslona.	
Screen ratio	Auto Fit - Fotografije se prilagođavaju veličini zaslona. Vodoravni ili okomiti dio fotografije može se odrezati, ali nema iskrivljenja.	
	Fit to Width - Fotografije se prilagođavaju širini zaslona. Vodoravni ili okomiti dio fotografije može se odrezati, ali nema iskrivljenja.	
	Fit to Screen - Fotografije se prilagođavaju na rezoluciju od 800*600. (Slika može biti iskrivljena)	
Delete	Briše fotografiju koja se prikazuje u prikazu slajdova.	
		⌘ To neće funkcionirati tijekom prikaza slajdova s izvora PC, Live Space ili RSS.
Set as Background	Trenutno odabranu sliku postavlja kao pozadinu početnog zaslona.	
	♦ On, Off, Music Settings	
	Odaberite [On] na [Background Music].	
Background Music	Nakon toga odaberite [Music Settings] u opciji [Background Music] pritiskom na gumb MENU te odaberite glazbenu datoteku pohranjenu u memoriji okvira ili na priključenom vanjskom memorijskom uređaju.	
	Prilikom prvog korištenja uređaja kao pozadinska glazba koriste se ugrađene glazbene datoteke.	
	Kada se prikaz slajdova pokreće pomoću gumba [Slideshow], kao pozadinska glazba koristi se posljednja glazbena datoteka reproducirana u pozadini.	
	(Prioritet lokacije glazbene datoteke koja će se koristiti kao pozadinska glazba je sljedeći: "Lokacija posljednje reproducirane datoteke pozadinske glazbe → [Frame Memory] → [USB] → [SD/MS]" .	

**Izravne funkcije**

Izbornik	Opis
<b>MENU</b>	Otvora izbornik na zaslonu i zatvara izbornik.
▶	Reproducira sljedeću datoteku.
◀	Reproducira prethodno.
▲ ▼	Podešava jačinu zvuka.
⏮ ⏭	Pokretanje ili pauziranje prikaza slajdova.

**Korisnički  
priručnik**

**Photo**

**Music**

**Movie**

**Clock &  
Alarm**

**Settings**

**Music**

➤ **Izbornik se prikazuje prilikom odabira popisa.**



✗ Pritisnete li gumb izbornika, na zaslonu se prikazuje izbornik za odabranu stavku.

**Izbornik**

**Podizbornik**

**Opis**

Play Music	Reproducira datoteku.
Play Mode	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ All Music Files, Music Files in Folder, Shuffle all Music Files, Shuffle Music Files in Folder, Repeat Music file</li> </ul>
Copy	Odabir načina reprodukcije.
Copy All Files	Odabranu datoteku kopira na drugi uređaj za pohranu.
Delete	Sve datoteke kopira na drugi uređaj za pohranu.
Delete All Files	Briše odabranu datoteku.
	Briše sve datoteke.

➤ **Izbornik prikazan tijekom reprodukcije glazbe.**



✗ Pritisnete li gumb izbornika, na zaslonu se prikazuje izbornik za odabranu stavku.

**Podizbornik**

Izbornik	Opis
Play Mode	<ul style="list-style-type: none"> <li>All Music Files, Music Files in Folder, Shuffle all Music Files, Shuffle Music Files in Folder, Repeat Music file</li> </ul>
	Odabir načina reprodukcije.

## ➤ Izravne funkcije

Izbornik	Opis
<b>MENU</b>	Otvora izbornik na zaslonu i zatvara izbornik.
▶	Reproducira sljedeće. Pritisnite li gumb na dulje vrijeme, pokreće se funkcija premotavanja unaprijed.
◀	Reproducira prethodno. Pritisnite li gumb na dulje vrijeme, pokreće se funkcija premotavanja unatrag.
▲ ▼	Podešava jačinu zvuka.
⏮	Reproducira ili privremeno zaustavlja datoteku.
⏭	Pokreni prikaz slajdova.

**Korisnički priručnik**

**Photo**

**Music**

**Movie**

**Clock & Alarm**

**Settings**

## 🎬 Movie


### ➤ Izbornik se prikazuje prilikom odabira popisa.



✖ Pritisnete li gumb izbornika, na zaslonu se prikazuje izbornik za odabranu stavku.

Izbornik	Podizbornik	Opis
Play Movie		Reproducira datoteku.
Play Mode	<ul style="list-style-type: none"> <li>All Movies, Movies in Folder, Shuffle all Movies, Shuffle Movies in Folder, Repeat one movie</li> </ul>	Odabir načina reprodukcije.
Copy		Odabranu datoteku kopira na drugi uređaj za pohranu.
Copy All Files		Sve datoteke kopira na drugi uređaj za pohranu.
Delete		Briše odabranu datoteku.
Delete All Files		Briše sve datoteke.

### ➤ Izbornik koji se prikazuje tijekom reprodukcije filma.

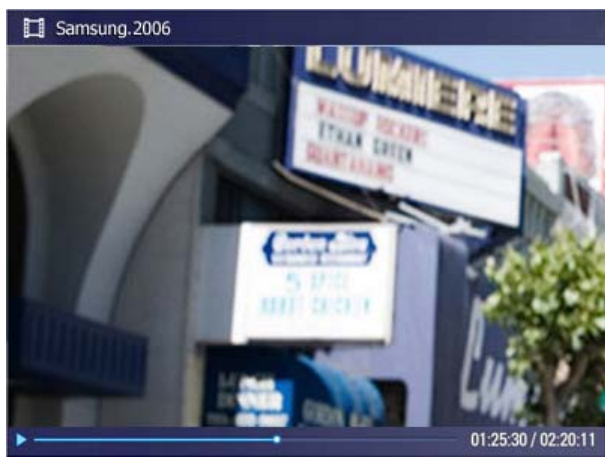

✕ Pritisnete li gumb izbornika, na zaslonu se prikazuje izbornik za odabranu stavku.

Izbornik	Podizbornik
	Opis
Play Mode	<ul style="list-style-type: none"><li>All Movies, Movies in Folder, Shuffle all Movies, Shuffle Movies in Folder, Repeat one movie</li></ul> Odabir načina reprodukcije.
Brightness	<ul style="list-style-type: none"><li>0~100</li></ul> Možete promijeniti svjetlinu.

## ➤ Izravna funkcija

Izbornik	Opis
<b>MENU</b>	Otvora izbornik na zaslonu i zatvara izbornik.
▶	Reproducira sljedeće. Pritisnite li gumb na dulje vrijeme, pokreće se funkcija premotavanja unaprijed.
◀	Reproducira prethodno. Pritisnite li gumb na dulje vrijeme, pokreće se funkcija premotavanja unatrag.
▲ ▼	Podešava jačinu zvuka.
📺	Reproducira ili privremeno zaustavlja datoteku.
🖼️	Pokreni prikaz slajdova.

**Korisnički priručnik**

**Photo**

**Music**

**Movie**

**Clock & Alarm**

**Settings**

## 🕒 Clock & Alarm



Izbornik	Podizbornik	Podrobni izbornik
		Opis
Date and Time	<ul style="list-style-type: none"><li>Month, Day, Year, Hours, Minutes, am/pm (when the Time Format is set to 12 Hours).</li><li>Month, Day, Year, Hours, Minutes (when the Time Format is set to 24 Hours).</li></ul>	
	Postavlja datum i vrijeme.	
Time Zone	Možete odabrati vremensku zonu.	

Daylight Saving Time	♦ <a href="#">Off, On</a>	
	Možete omogućiti ili onemogućiti ljetno računanje vremena.	
Internet Time Update	♦ <a href="#">Auto, Manual, Update Time Now</a>	
	Odaberite želite li vrijeme sustava svog digitalnog okvira za fotografije ažurirati informacijama o vremenu primljenim putem Interneta.	
Time Format	♦ <a href="#">12 Hours, 24 Hours</a>	
	Za opciju Time Format (format vremena) možete odabrati vrijednosti 12 Hours (12 sati) ili 24 Hours (24 sata). Odaberete li 24 sata, ne možete odabrati opciju am/pm.	
Date Format	♦ <a href="#">YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY</a>	
	Možete odabrati format u kojem će se prikazati datum.	
Clock Type	♦ <a href="#">Analog, Digital, Clock &amp; Calendar</a>	
	Možete odabrati vrstu sata.	
Alarm	Activation	♦ <a href="#">Yes, No</a>
	Set time	♦ <a href="#">Manual, After 10min, After 20min, After 30min.</a>
	Hours	♦ <a href="#">1~12</a>
	Minutes	♦ <a href="#">00~59</a>
	am/pm	♦ <a href="#">am, pm</a>
	Repeat	♦ <a href="#">Once, Sat ~Sun, Mon~ Sat, Mon~ Fri, Everyday</a>
	Sound	♦ <a href="#">Sound 1, Sound 2, Sound 3</a>
	Volume	♦ <a href="#">0~100</a>
	Možete postaviti alarm.	

**Korisnički priručnik**

**Photo**

**Music**

**Movie**

**Clock & Alarm**

**Settings**

**Settings**

**Settings**



**Izbornik**

**Podizbornik**

**Podrobni izbornik**

**Opis**

Network	Network Settings	Postavlja mrežu. Informacije o mreži koje ste postavili prikazuju se na dnu.
	Proxy Required	♦ <a href="#">Yes, No</a>
	Možete navesti želite li koristiti proxy poslužitelj.	
	Language	♦ <a href="#">English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Русский, Português, Svenska, Türkçe, 简体中文, 日本語, 한국어</a>
Možete odabrati jezik za proizvod.		
	Brightness	♦ <a href="#">0~100</a>

Podešava svjetlinu zaslona.

Auto Rotation ♦ Off, On

Off: Postavite li okvir na njegov rub tijekom prikaza slajdova, slika se neće zakrenuti čak i ako senzor prepozna promjenu.

On: Postavite li okvir na njegov rub, senzor prepoznaje promjenu i automatski zakreće sliku.

Button Sound ♦ Off, Low, Medium, High

Možete uključiti ili isključiti zvuk gumba prilikom uključivanja ili isključivanja uređaja.

Options

Volume ♦ 0~100

Podešava jačinu zvuka.

Frame Memory Copy ♦ Original Size, Resized

Prilikom kopiranja fotografije iz vanjskog memorijskog uređaja (SD/MS, USB memorija) u memoriju okvira, ako je opcija [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] postavljena na [Resized], veličina fotografije (kvaliteta prikaza na zaslonu) automatski se smanjuje prije spremanja kako bi se mogla prilagoditi veličini zaslona digitalnog okvira za fotografije, a EXIF informacije (informacije koje se odnose na fotoaparat) spremljene u fotografiji se uklanjaju. Iz tog razloga na digitalnom okviru za fotografije koristite samo fotografije spremljene u memoriji okvira.

Starting Mode ♦ Home, Last Mode, Slideshow

Možete odabrati zaslon koji će se prvi prikazati prilikom uključivanja napajanja.

Screen Saver ♦ Slideshow, Clock

Možete odabrati vrstu čuvara zaslona.

Ako se deset (10) minuta ne pritisne nijedan gumb, aktivira se čuvar zaslona.

OSD Color Theme ♦ Violet Style, Blue Style, Green Style, Orange Style

Možete odabrati temu boja za zaslon u pozadini izbornika.

Zadana tema boja je Blue Style.

Preferences

Home Background ♦ Default, Custom

Možete postaviti pozadinu zaslona glavnog izbornika.

Auto Picture On/Off ♦ Activation, Hours, Minutes, am/pm, Repeat

Kada se dosegne vrijeme [Off Time], ostale operacije se zaustavljaju i zaslon se isključuje. Kada se dosegne vrijeme [On Time], zaslon se uključuje i nastavlja se prethodni radni status.

Ako se zaslon isključi jer je dostignuto vrijeme [Off Time], za ponovni prikaz zaslona pritisnite bilo koji gumb osim gumba napajanja.

✕ Ako se proizvod koristi kao Mini-Monitor ili uređaj za masovnu pohranu povezan s računalom pomoću USB kabela, zaslon se neće isključiti čak ni kada se dosegne vrijeme Off Time.

Firmware Update Proizvod možete ažurirati pomoću USB memorijskog uređaja ili memorijske kartice (SD/MS).  
Najnovije programske datoteke možete pronaći na [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

Update/Reset

Reset Settings ♦ Yes, No

Podešava postavke osim postavki vremena i mreže.

Product Information ♦ Model, Firmware Version, Copyright

Možete pogledati informacije o uređaju.

## Web-konfiguracija

01 Povezivanje na adresu (URL) u stavci [Web Configuration Address] na stranici [Settings]-[Network] digitalnog okvira za fotografije pomoću programa Internet Explorer.

02 Ako je veza uspostavljena, prikazuje se stranica Welcome.  
Unesite lozinku u stavci [Web Configuration Password] na stranici [Settings]-[Network] digitalnog okvira za fotografije, u stavci [Password] na stranici Welcome. Nakon toga pritisnite gumb [sign in].

### Gornji izbornik

### Podizbornik

#### Opis

♦ Password

Welcome

Unesite lozinku koja je prikazana u Management Password.  
Omogućuje razlikovanje velikih i malih slova.

♦ Now Playing

Photo Frame

Možete promatrati fotografije koje se istovremeno prikazuju u prikazu slajdova.

♦ Photo Feeds, Photos Windows Live Spaces

Web Photos

Možete dodati ili ukloniti adresu web-mjesta s kojeg možete primiti fotografije.

Storage ♦ [Photo Feeds, Photos Windows Live Spaces](#)

Možete provjeriti veličinu fotografija u adresama koje su popisane u Web Photos.

Settings ♦ [Basic, Administrator Password, Date and Time, Network Settings](#)

Možete unijeti i promijeniti naziv uređaja, lozinku administratora, vrijeme i mrežni proxy poslužitelj itd.

Help Prikazuje odjeljak pomoći za korištenje web-konfiguracije okvira za fotografije tvrtke Samsung.

Zabranjena je upotreba, kopiranje ili reprodukcija ovog priručnika ili nekog njegovog dijela bez pismenog dopuštenja tvrtke Samsung Electronic.  
Sadržaj ovog priručnika podložan je promjeni bez prethodne najave.  
©2008 Sva prava pridržana. Samsung Electronics.

*Digital Photo Frame*



## Aplikacije

### ▶ Početne postavke

#### ▶ Postavke za zajedničko korištenje fotografija na računalu - Konfiguriranje operacijskog sustava Windows

#### ▶ Postavke za zajedničko korištenje fotografija na računalu - Konfiguriranje okvira za fotografije

#### ▶ Pregledavanje fotografija iz Windows Live Space

#### ▶ Pregledavanje fotografija putem RSS-a

#### ▶ Postavljanje Rating i Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) za fotografije na računalu

#### ▶ Želim ažurirati sklopovsko-programsku opremu.

#### ▶ Želim se povezati s monitorom korištenjem programa Mini-Monitor.

### ▶ Početne postavke

※ Kako biste koristili funkciju bežičnog dijeljenja, na vašem računalu se mora izvoditi Windows Vista, a u vašoj blizini se mora nalaziti pristupna točka (AP) bežične LAN mreže.

#### Windows XP

01

Mora biti instaliran program **Windows Media Player 11** ili noviji.

02

#### Digital Image Library Starter Edition (DISE)

: Ovaj program omogućuje promjenu ocjena fotografija na digitalnom okviru za fotografije putem računala.

03

Preporuke kod korištenja digitalnog okvira za fotografije: Internet Explorer 7.0 ili novija verzija

### 1. Choose Your Language



Uključite digitalni okvir za fotografije i odaberite jezik.

Jezik možete promijeniti u Settings -> Language.

### 2. Use Wi-Fi network?



Odaberite želite li koristiti mrežu.

### 3. Choose your Access Point





Prikazuje se popis pristupnih točaka.

Na zaslonu [Choose your Access Point] odaberite oznaku željene bežične mreže (SSID). Ako oznaka mreže s kojom se želite povezati nije prikazana, osvježite popis oznaka bežičnih mreža pritiskom na [Refresh] i zatim odaberite oznaku bežične mreže.

#### 4. Choose Computer



Prikazuje se popis računala. Ako računalo s kojim se želite povezati nije na popisu, osvježite popis računala pritiskom na [Refresh] i zatim odaberite računalo.

#### 5. Finish



Prikazani su odabrana mreža i računalo.

Nakon dovršenja postupka možete odabrati izbornik.

✗ Provjerite jesu li postavke konfigurirane na način prikazan u nastavku.

U suprotnom, računalo možda neće biti prikazano na popisu ili ga nećete moći spojiti.

- U operacijskom sustavu Vista odaberite Upravljačka ploča > Centar za mreže i zajedničko korištenje > Prilagodi. Provjerite je li Vrsta mjesta postavljena na Privatno.
- Iz aplikacije Windows Media Player > Library > Media Sharing list odaberite Digital Photo Frame. Provjerite je li opcija postavljena na Allow.

### Postavke za zajedničko korištenje fotografija na računalo - Konfiguriranje operacijskog sustava Windows Vista

#### 01 Dodavanje fotografija u biblioteku



01 Pokrenite Windows Media Player.


02 Pritisnite karticu [Library] na vrhu.




03 U kartici [Library] pritisnite [Add To Library].



04 U prozoru [Add To Library] u odjeljku [Select the folders to monitor] odaberite [My personal folders], odaberite mapu u kojoj se nalaze fotografije i pritisnite [Add].

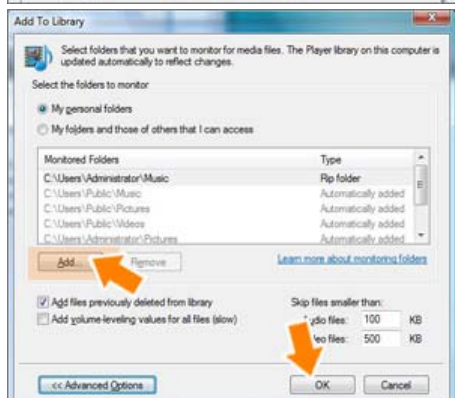

Odaberite mapu za zajedničko korištenje i pritisnite [OK] kako biste je dodali.

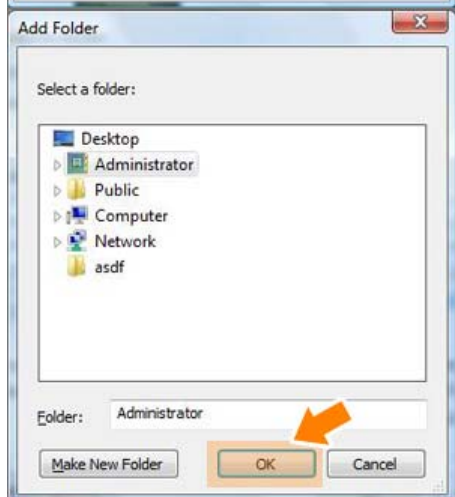


05 Kada pritisnete [OK], zatvorit će se prozor [Add To Library] i prikazati [Add to Library by Searching Computer]. Pričekajte dok se operacija ne dovrši i pri njenom završetku pritisnite [Close].



## 02 Provjera zajednički korištenih fotografija




01 U aplikaciji Windows Media Player kategoriju koja se nalazi pod simbolom [🔍] gore lijevo postavite na [Picture].

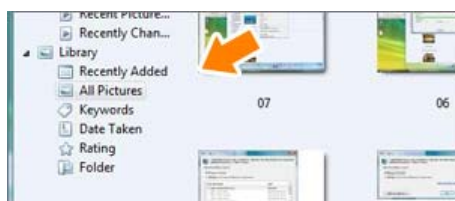

- 02 U kartici [Library] odaberite postavku Recently added, All Pictures, Keywords, Date Taken, Rating ili Folder i provjerite postoje li dodane fotografije u biblioteci.

### 03 Zajedničke postavke za prihvatanje priključivanja okvira za fotografije

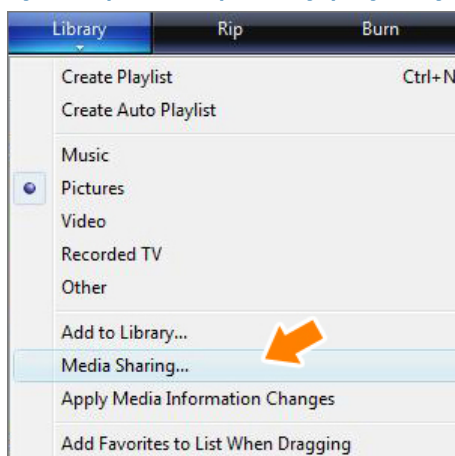


- 01 U kartici [Library] pritisnite [Media Sharing].



- 02 U prozoru [Media Sharing] označite izborni kvadratić [Share my media] pod [Sharing settings].



- 03 Ako u prozoru [Media Sharing] nije prikazana poruka [Available device], prijedite na korak 4. Ako jest, prijedite na korak 5.

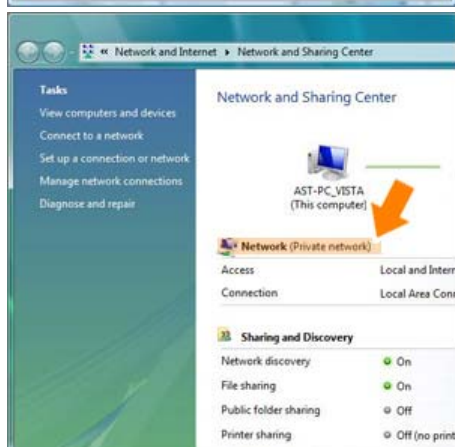

- 04 U prozoru [Media Sharing] pritisnite [Networking] i provjerite je li trenutna mreža postavljena na [Private network]. Ako nije, postavite je na [Private Network].

- 05 Ako je vaša mreža privatna, u prozoru [Media Sharing] bit će prikazani popis [Available Device] i gumb [Settings].



- 06 U prozoru [Media Sharing] pritisnite [Settings]. Prikazat će se prozor [Media Sharing-Default Settings].



- 07 U prozoru [Media Sharing-Default Settings] postavite [Media Type] na [Picture], [Star ratings] i [Parental ratings] na [All ratings] ili na ocjenu traženu u odjeljku [Default Settings]. Ako na ovaj popis želite automatski dodati uređaj ili računalo koje se pokušava spojiti na biblioteku, označite izborni kvadratić [Add new devices and computers automatically (not recommended)].



✗ Pomoću zajedničkog korištenja računala možete prenositi samo fotografije.

## ▶ Postavke za zajedničko korištenje fotografija na računalu - Konfiguriranje okvira za fotografije

### 01 Provjera mrežnih veza



- 01 Provjerite je li u gornjem lijevom kutu glavnog zaslona prikazana ikona za mrežu.



- 02 Ako je ikona za mrežu prikazana, prijdite na odjeljak Provjera veza računala opisan u nastavku. Ako nije prikazana, prijdite na [Settings]-[Network]-[Network Settings].

✗ SSID : Service Set Identifier

- 03 Na zaslonu [Choose your Access Point] odaberite oznaku željene bežične mreže (SSID). Ako oznaka mreže s kojom se želite povezati nije prikazana, osvježite popis oznaka bežičnih mreža pritiskom na [Refresh] i zatim odaberite oznaku bežične mreže.



Odaberete li ovo kada je SSID oznaka šifrirana, prikazuje se prozor za unos lozinke. S mrežom se možete povezati samo unesete li točnu lozinku.

## 02 Provjera veza računala



01 Prikazuje se popis računala.


Ako računalo s kojim se želite povezati nije na popisu, osvježite popis računala pritiskom na [Refresh] i zatim odaberite računalo.



02 Prikazani su konfigurirana mreža i računalo. Nakon prikaza prozora dovršenja možete odabrati izbornik.

## ► Pregledavanje fotografija iz Windows Live Space

### 01 Provjera za Windows Live Space i ažuriranje fotografija

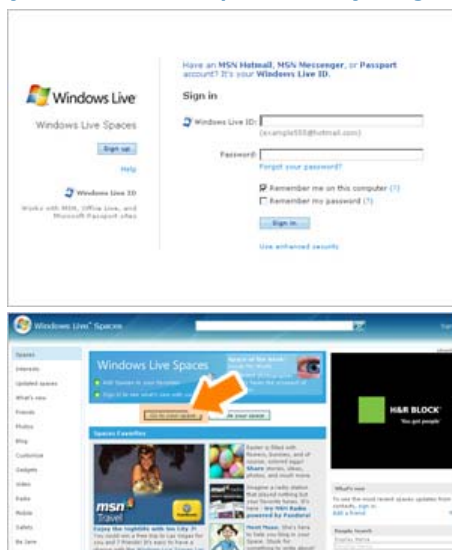


01 Ako nemate MSN račun (MSN Hotmail, MSN Messenger, Passport račun), stvorite ga. Prijedite na Windows Live Space (<http://spaces.live.com/>) i prijavite se pomoću MSN računa.


02 Ako nemate prostor, napravite ga i uđite u njega.

03 U svom prostoru promijenite način rada u način rada za uređivanje. Albume i fotografije dodajte pritiskom na mogućnost Add u kategoriji Photos.



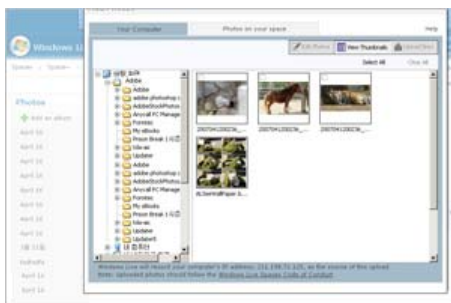

## 02 Postavljanje web-konfiguracije

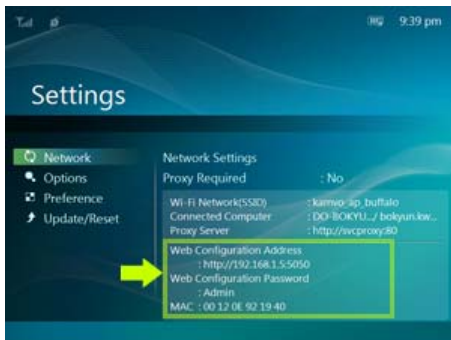

01 Povezivanje na adresu (URL) u stavci [Web Configuration Address] na stranici [Settings]-[Network] digitalnog okvira za fotografije pomoću programa Internet Explorer.



02 Ako je veza uspostavljena, prikazuje se stranica dobrodošlice. Unesite lozinku u stavci [Remote Configuration Password] na stranici [Settings]-[Network] digitalnog okvira za fotografije, u stavci [Password] na stranici Welcome!. Nakon toga pritisnite gumb [sign in].

✗ Možete promijeniti lozinku (zadano: Admin) u postavkama web-konfiguracije okvira za fotografije tvrtke Samsung.



03 Na stranici web-konfiguracije okvira za fotografije tvrtke Samsung pritisnite karticu [Web Photos] i dodajte adresu prostora (npr. ako je adresa 'http://test.space.live.com', morate upisati samo 'test'. ) u okvir za unos URL adrese za popis Photos From Windows Live Spaces i pritisnite [Add].

## 03 Provjera fotografija iz prostora na digitalnom okviru za fotografije



01 Najprije provjerite mrežne veze. (Pregledajte Viewing the Photos Shared from Vista Windows on your Digital Photo Frame - What You Should Do on Your Digital Photo Frame - Checking Network Connections.)

02 Na glavnom zaslonu digitalnog okvira za fotografije prijedite na [Photo]-[Windows Live Space]. Prikazat će se popis prostora koje ste dodali u web-konfiguraciju.



- 03 Odaberite prostor. Prikazat će se popis albuma u odabranom prostoru. Odaberite album i na desnoj strani će se prikazati sličice fotografija u odabranom albumu.

## ► Pregledavanje fotografija putem RSS-a

### 01 Web-konfiguracija



- 01 Prijedite na stranicu Web Photos prateći opis u odjeljku Postavke web-konfiguracije za Windows Live Space. U prozoru [Web Photos]-[Photo Feeds] zalijepite kopiranu adresu u okviru za unos RSS adrese i pritisnite [Add].

Što je RSS adresa?

To je adresa prikazana u okviru adrese web-stranice (XML) koji se pojavljuje pritiskom na ikonu FEED na web-mjestu RSS usluge na kojem se učitavaju fotografije.

### 02 Provjera fotografija iz RSS-a na okviru za digitalne fotografije



- 01 Na glavnom zaslonu okvira za digitalne fotografije prijedite na [Web Photo]-[Windows Live Space]. Prikazat će se popis sažetaka sadržaja koje ste dodali za web-konfiguraciju.
- 02 Odaberite sažetak sadržaja s popisa. Zdesna će se prikazati sličice za fotografije iz odabranog sažetaka sadržaja.

## ► Postavljanje Rating i Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) za fotografije na računalu

## 01 Windows VISTA



- 01 Pritisnite Start - Svi programi - Windows Photo Gallery kako biste pokrenuli Windows Photo Gallery.
- 02 Odaberete li Info na vrhu zaslona Windows Photo Gallery, s desne strane se pojavljuje okno s informacijama o fotografiji.
- 03 Odaberite fotografiju i promijenite postavku Rating ili Tags u oknu s informacijama s desne strane.

## 02 Windows XP



- 01 Pritisnite Start – Svi programi - Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 - Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 Library.
- 02 Pojavljuje se prozor Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 Library.
- 03 Odaberite fotografiju i na dnu zaslona konfigurirajte postavke Rating i Labels.

## ► Želim ažurirati sklopovsko-programsku opremu.

### 01 Pripreme

- 01 Okvir za digitalne fotografije
  - 02 Datoteka za ažuriranje sklopovsko-programске opreme.
  - 03 USB memorijska kartica ili vanjski memorijski uređaji (SD/MS)
- ✗ Najnovija ažuriranja sklopovsko-programске opreme potražite na web-mjestu [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

### 02 Spajanje USB memorijske kartice na računalo

- 01 Ako ste spremni, spojite USB memorijsku karticu na računalo.
  - 02 Preuzetu datoteku za ažuriranje sklopovsko-programске opreme kopirajte na USB memorijsku karticu.
- ✗ (Svakako kopirajte datoteku za ažuriranje sklopovsko-programске opreme u korijenski direktorij.)

### 03 Spajanje USB memorijske kartice s okvirom za digitalne fotografije

- 01 Uklonite USB memorijsku karticu iz računala i spojite je s okvirom za digitalne fotografije.
- ✗ Ako je okvir za digitalne fotografije isključen, uključite ga.

### 04 Ažuriranje

- 01 Odaberite [Firmware Update] na stranici [Settings]-[Update/Reset].



- 02 Nakon pokretanja sustava, a radi maksimalne sigurnosti, isključite okvir za digitalne fotografije, uklonite USB memorijsku karticu i ponovo uključite okvir za digitalne fotografije.
- ✗ Tijekom operacije ažuriranja nemojte uklanjati USB memorijsku karticu.  
Za vrijeme operacije ažuriranja ne pritišćite tipke.  
Za vrijeme operacije ažuriranja ne umećite drugu karticu.  
Za vrijeme operacije ažuriranja nemojte isključivati okvir za digitalne fotografije.  
Možete vidjeti je li operacija ažuriranja uspješno izvršena tako da provjerite je li verzija sklopovsko-programске opreme okvira za digitalne fotografije različita od verzije ažurirane sklopovsko-programске opreme.

## ► Želim se povezati s monitorom korištenjem programa Mini-Monitor.

Digitalni okvir za fotografije ne omogućuje samo uživanje u fotografijama, već donosi i dodatnu funkciju Mini-Monitor. Mini-monitor je funkcija koja omogućuje korištenje digitalnog okvira za fotografije kao pomoćnog monitora. Njeno korištenje je jednostavno i zahtijeva tek povezivanje digitalnog okvira za fotografije s računalom pomoću USB kabela. Ova funkcije omogućuje učinkovitiji rad na računalu korištenjem dodatnog monitora. Kako biste svoj digitalni okvir za fotografije koristili



**kao Mini-Monitor, najprije instalirajte program Frame Manager. (Međutim, imajte na umu da kao Mini-Monitor možete koristiti samo jedan digitalni okvir za fotografije.)**

#### Instaliranje upravitelja okvira

#### Upute za korištenje upravitelja okvira

Korištenje digitalnog okvira za fotografije kao uređaja Mini-Monitor.  
Korištenje digitalnog okvira za fotografije kao uređaja Mass Storage.  
Promjena trenutnog načina rada u drugi način rada  
Podešavanje svjetline  
Ažuriranje programskih datoteka

#### ✂ **Zahtjevi sustava**

- **OS** : Windows XP SP2, Vista (32bit)
- Brzina procesora sustava : 1.5 GHz
- **USB** : USB 2.0 Host Controller
- **RAM memorija** : 256 MB ili više

#### ✂ **Oprez**

1. Mora biti instaliran Windows XP Service Pack 2.  
Možda neće raditi s bilo kojim drugim operacijskim sustavom osim sustava Windows XP SP2. Ne preuzimamo odgovornost za probleme koji se mogu pojaviti prilikom instalacije u operativnom sustavu koji nije Windows XP SP2.
2. Preporučamo brzinu procesora od 2,4 GHz ili više.  
Digitalni okvir za fotografije možda neće raditi normalno ako su radne specifikacije vašeg računala niže od preporučenih.
3. Instalacija mora biti ispravna i sukladna Vodiču za postavljanje.
4. Nemojte koristiti Mini-Monitor kao primarni monitor.  
Ne preuzimamo odgovornost za bilo koji problem nastao uslijed nepridržavanja uputa. Ako se koristi kao primarni monitor, zaslon će možda biti prazan.
5. Koristite USB kabel isporučen u pakiranju.
6. Prilikom korištenja digitalnog okvira za fotografije kao uređaja Mini-Monitor neće raditi nijedan gumb osim gumba napajanja.
7. Nakon prestanka korištenja, programe koji su prikazani i korišteni na uređaju Mini-Monitor premjestite na primarni monitor.
8. S nekim videokarticama Mini-Monitor možda neće normalno raditi. U tom slučaju Hardware acceleration postavite na None.  
  - ✂ Postavljanje opcije Hardware acceleration na None: Desnom tipkom miša pritisnite na radnu površinu sustava Windows i iz prikazanog izbornika odaberite Properties. Pojavljuje se prozor Display Properties. Pritisnite Settings > Advanced > kartica Troubleshoot. Klizač Hardware acceleration pomaknite na None.
9. Kada koristite Mini-Monitor ne možete koristiti efekt Aero u sustavu Windows Vista.
10. Neki se filmovi ne mogu reproducirati u sustavu Windows Vista kada se koristi Mini-Monitor.
11. Funkcija Mini-Monitor možda neće ispravno raditi ako je ažuriranje pokrećakog programa izvršeno nakon instalacije programa Frame Manager. U tom slučaju izbrišite i ponovno instalirajte Frame Manager.
12. Pri korištenju funkcije za zakretanje programa Frame Manager može doći do promjene lokacijskih postavki funkcije Mini-Monitor. Čak i kad se koristi funkcija za zakretanje, neće biti prikazano zakretanje zaslona u prozoru [Svojstva prikaza]

#### ✂ **Ograničenje i preporuka**

- **Ograničenje** : Hardversko ubrzanje grafike, kao što je DirectX ili OpenGL, nije podržano na Minimo zaslonu jer bi od standardnog procesora zahtijevalo simulaciju grafičkog procesora, što nije pogodno. Programi za reprodukciju multimedijских sadržaja koji koriste DirectX neće ispravno raditi na Minimo zaslonu.  
> Primjer: GOM player, VLC Player
- **Preporuka** : Na Minimo zaslonu nemojte koristiti/pokretati directX ili otvarati GL aplikacije.



## Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ SPF-85V SPF-86V

[Sigurnosne upute](#)[Pregled](#)[Spajanje](#)[Korištenje](#)[Aplikacije](#)[Specifikacije](#)[Rješavanje problema](#)[↑ TOP](#)[↶ MAIN](#)[↑ ↶](#)

### ☰ Specifikacije

[Specifikacije](#) | [Podržane datoteke](#) |

#### ▶ Specifikacije

Stavke		Specifikacije
Naziv modela		SPF-85V, SPF-86V
Ploča	Vrsta	8 "(20 cm)TFT
	Razlučivost	800 x 600
	Omjer kontrasta	400 : 1
	Sučelje	Digitalno 6-bitno
Podržani formati	Foto	JPEG: Maks. rezolucija slike 3200*2400 (8 MB) (Progresivni, CYMK JPEG nije podržan.)
	Video	MPEG4: Advanced Simple Profile (ASP), Audio (MP3), 4 Mbps WMV: 720x480, Audio (WMA), 2.5 Mbps
	Glazba	MP3: 8 ~ 48 KHz, 8 ~ 320 Kbps WMA: 8 ~ 48 KHz, 8 ~ 320 Kbps
Ugrađena memorija		64 MB
Mreža		Wi-Fi 802.11b/g, 2,4GHz, 54 Mbps WEP : Otvoreni (64-bitni, 128-bitni) WPA-PSK : TKIP, AES WPA2-PSK : TKIP, AES
USB		USB 2.0 (Up stream (nadređeni) x 1, down stream (podređeni) x 1)
Mediji (memorijska kartica)		2 u 1(SD≤4 GB / MS≤4 GB) ✗ SDHC (High-Capacity) kartice nisu podržane.
Napajanje	Klasa	Vanjski adapter napajanja (12 V, 2 A, 24 W)
	Baterija	7.4V 770mAH
	Potrošnja energije	Uobičajeno 10W (ali 12 W kod punjenja baterije) Isključeni način rada (isključeni prekidač napajanja) : ispod 1 W (Čak i kada je napajanje isključeno, tijekom punjenja baterija potrošnja može iznositi do 10 W.)
Zvuk		1 W + 1 W (stereo), slusalice

Dimenzije (ŠxVxD)	228 x 187.5 x 46 mm
Težina	785 g

✂ Dizajn uređaja se može razlikovati ovisno o modelu, a specifikacije su podložne promjeni bez prethodnog upozorenja u svrhu poboljšanja izvedbe uređaja.



Uređaj klase B (Informacijsko-komunikacijska oprema za kućnu upotrebu) Ovaj uređaj je uskladen sa smjernicama za elektromagnetsku kompatibilnost za kućnu upotrebu i može se koristiti u svim područjima, uključujući i stambena područja. (uređaji klase B emitiraju manje elektromagnetskog zračenja od uređaja klase A).

| [Specifikacije](#) | [Podržane datoteke](#) |

## Podržane datoteke

- ♦ Okvir za digitalne fotografije koristi sljedeće module:  
WinCE 5.0  
Dodatne informacije potražite na sljedećim web-mjestima:  
Web-mjesto za podršku - RMI Alchemy Developer Support Site  
(<http://209.254.132.52/RMI/EmbeddedDeveloper.nsf>)

Zabranjena je upotreba, kopiranje ili reprodukcija ovog priručnika ili nekog njegovog dijela bez pismenog dopuštenja tvrtke Samsung Electronic.  
Sadržaj ovog priručnika podložan je promjeni bez prethodne najave.  
©2008 Sva prava pridržana. Samsung Electronics.

*Digital Photo Frame*



## Rješavanje problema

[Rješavanje problema](#)
[Terminologija](#)
[Servisni centri](#)

### Rješavanje problema

U ovom odjeljku se nalazi popis raznih problema i rješenja na koje korisnici nailaze prilikom korištenja okvira za digitalne fotografije. Kada naidete na problem, prvo provjerite popis u nastavku i, ukoliko pronađete svoj problem, učinite ono što vam se predlaže. Ne riješite li time problem, obratite se najbližem servisnom centru ili ga posjetite.

Simptomi	Uzroci i akcije
Napajanje se ne uključuje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite jesu li kabel adaptera i priključka za napajanje na proizvodu ispravno priključeni.</li> </ul>
Potrebno je neko vrijeme da se nakon uključivanja uređaja prikaže slika. Potrebno je neko vrijeme za prelazak na sljedeću fotografiju.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ako je rezolucija ili veličina datoteke prevelika, fotografija će se na zaslonu možda prikazati polako.</li> </ul>
Priključio sam vanjski uređaj, ali on ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite spojeve kabela koji uređaj povezuju s vanjskim uređajem.</li> <li>USB uređaj mora podržavati Linux. Provjerite podržava li vaš USB uređaj Linux.</li> </ul>
U memoriji okvira još ima slobodnog prostora, ali više ne mogu na nju kopirati fotografije.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stvorite mapu u memoriji okvira i svoje fotografije kopirajte u tu mapu.</li> </ul>
Boja zaslona je previše maglovita ili tamna.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prilagodite svjetlinu u postavkama.</li> </ul>
Prikaz slajdova se ne pokrene automatski.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Postavku [Starting Mode] u [Settings-Preference] postavite na [Slideshow].</li> </ul>
Prilikom reprodukcije filma prikazuje se slika, ali nema zvuka.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Slika se ne prikazuje jer video kodek ili datoteka nisu podržani. Podržani kodeci su MPEG4 i WMV9.</li> </ul>
Od filma se reproducira samo zvuk. Prikazuje se prazan zaslon.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Promijenite jacinu zvuka. Provjerite sadrži li datoteka informacije o zvuku.</li> </ul>
Automatsko uključivanje i isključivanje ne rade.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ako je automatski mjerac vremena postavljen na isto vrijeme za uključivanje i isključivanje, te funkcije neće raditi. Provjerite postavke vremena.</li> </ul>
Gumb [Button Sound] je postavljen na On, ali nema zvuka kod pritiska na gumb.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zvuk prilikom pritiska na gumb neće se čuti kada se reproducira [Background Music, Music, ili Movie].</li> </ul>
Digitalni okvir za fotografije ne prihvata fotografiju s Interneta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite je li pristupna točka priključena na digitalni okvir za fotografije povezana s Internetom. Maksimalna dopuštena veličina datoteke za web-fotografije je 4,2 MB. (Maksimalna dopuštena veličina datoteke je 8,5 MB.) Na mreži ili u sažecima sadržaja dostupne su samo datoteke u JPEG formatu (veće od 400X240 piksela).</li> </ul>

Pokušavam promijeniti ocjenu slike u programu Windows Media Player, ali ona se ne mijenja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nakon promjene ocjene isključite Windows Media Player, a zatim ga ponovo uključite.</li> </ul>
Pokušavam promijeniti naziv digitalnog okvira za fotografije, ali ne mijenja se.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uklonite proizvod iz programa Windows Media Player (Library/Media Sharing), a zatim ponovo uključite digitalni okvir za fotografije i računalo.</li> </ul>
Digitalni okvir za fotografije ne mogu povezati s programom Windows Media Player na računalo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite jesu li računalo i digitalni okvir za fotografije priključeni na istu pristupnu točku.</li> <li>Vista: Provjerite je li odabrano [Control Panel/Network and Sharing Center/Customize/Location Type/Personal].</li> <li>Vista/XP: U odjeljku [Library/Media Sharing] programa [Windows Media Player] odaberite digitalni okvir za fotografije i provjerite je li postavljen na [Allow].</li> </ul>
Ikona programa FrameManager se ne prikazuje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite je li program FrameManager instaliran.</li> <li>Odaberite Start- Programs - Samsung - FrameManager kako biste ponovo pokrenuli FrameManager.</li> <li>Ponovo pokrenite svoje računalo.</li> </ul>
Pritisnuo sam gumb, ali on ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite je li aktivirana funkcija zaključavanja gumba.</li> <li>Držite li pritisnutim gumb MENU više od pet (5) sekundi, aktivira se funkcija zaključavanja gumba. Pritisnete li gumb, on neće raditi.</li> <li>Za deaktiviranje funkcije zaključavanja gumba ponovo držite gumb MENU pritisnutim više od pet (5) sekundi.</li> </ul>

| [Rješavanje problema](#) | [Terminologija](#) | [Servisni centri](#) |

## Terminologija

Uvjeti	Opis
MPEG4 (Motion Picture Expert Group4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>MPEG4 je tehnologija za kompresiju filmova za video komunikaciju koja omogućava primjenu dvosmjernih multimedijских sadržaja. Razvijena je kako bi omogućila prijenos filmova putem sporih internetskih linija ili za mobilnu komunikaciju. U širokoj primjeni se koristi za računala, televizore i mobitele. Datoteka s filmom formatirana u MPEG4 formatu naziva se MPG ili MPEG datoteka.</li> </ul>
WMV9 (Window Media Video9)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Video kodek u MPEG4 formatu koji je razvila tvrtka Microsoft</li> </ul>
MP3 (MPEG Audio Layer-3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>MP3 je tehnologija za kvalitetnu kompresiju zvuka. Omogućuje 50 puta veću kompresiju od CD medija. Zbog toga što omogućuje kvalitetu i malenu veličinu zahvaljujući omjeru kompresije, često se koristi na Internetu, za prijenos FM radija, itd. Zvučna datoteka formatirana u MP3 formatu naziva se MP3 datotekom.</li> </ul>
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	<ul style="list-style-type: none"> <li>JPEG je tehnologija za kompresiju slika. Pruža najmanji gubitak od svih ostalih tehnologija za kompresiju slika. Često se koristi za prijenos multimedijских datoteka preko Interneta, kao i za druge namjene. Slikovna datoteka formatirana u JPEG formatu naziva se JPEG ili JPG datoteka. JPEG datoteka obično nastaje kada se slika snimi digitalnim fotoaparatom, nacrti na računalo ili načini pomoću grafičkog paketa te zatim komprimira u JPEG format.</li> </ul>
SD kartica (Secure Digital kartica)	<ul style="list-style-type: none"> <li>SD kartica je Flash memorijska kartica veličine poštanske marke. Nudi veliku stabilnost i kapacitet. Često se koristi u raznim digitalnim uređajima kao što su PDA, digitalni fotoaparati, MP3 uređaji, mobiteli i prijenosna računala. Izglednom nalikuju MMC kartici, ali razlikuju se brojem izvoda i debljinom. Ima i funkciju za postavljanje lozinke za sigurnost podataka.</li> </ul>
USB kabel 1) VRSTA A-B	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koristite up stream priključak prilikom spajanja s računalom. Ovaj uređaj podržava USB 2.0. Kabel vrste A-B koji služi za spajanje okvira za digitalne fotografije s računalom priložen je uz uređaj. Vrsta A je USB priključak koji se koristi za spajanje s računalom. Vrsta B je USB priključak koji se koristi za</li> </ul>

spajanje s vanjskim uređajem. Okvir za digitalne fotografije s racunalom možete spojiti pomoću USB kabela vrste A-B.

USB kabel  
2) Kabel za spajanje drugih uređaja

- ♦ Ovu vrstu kabela koristite prilikom korištenja down stream priključka. Ovaj uređaj podržava USB 2.0. Prilikom spajanja vanjskog uređaja na down stream priključak koristite USB kabel priložen uz vanjski uređaj.

AP  
(Pristupna točka)

- ♦ Prilikom korištenja mobitela često ćete čuti za izraz "repetitor". Pristupna točka u bežičnoj LAN mreži ima ulogu repetitora. Radi se o posredničkom uređaju pomoću kojega kartice za bežični LAN primaju signale. Svi mobiteli pozive obavljaju posredstvom repetitora, a kartica za bežični LAN šalje i prima podatke putem pristupne točke.

SSID  
(Service Set Identifier)

- ♦ SSID je jedinstveni 32-bitni identifikator koji je pridružen svakom zaglavlju svakog paketa koji se prenosi putem bežične LAN mreže. Koristi se kao lozinka kada se bežični uređaj spaja na Basic Service Set (BBS). Zbog toga što SSID omogućuje diferencijaciju bežične LAN mreže od ostalih bežičnih LAN mreža, sve pristupne točke i bežični uređaji koji žele pristupiti bežičnoj LAN mreži moraju koristiti isti SSID. Ako uređaj ne zna koji je jedinstveni SSID za određeni BBS, neće se moći spojiti na taj BBS.

**Rješavanje  
problema**

**Terminologija**

**Servisni centri**

## **Servisni centri**

Ako vam je potreban servis uređaja, obratite se servisnom centru tvrtke Samsung ili ga posjetite. Za servisiranje mrežne veze i poslužitelja.

**Usluge**

**Kontakti**

Web-mjesto tvrtke Samsung Electronics

<http://www.samsung.com>



**Ako imate pitanja ili komentara u vezi s proizvodima tvrtke Samsung, obratite se centru za brigu o kupcima tvrtke Samsung.**

### **North America**

U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/us">http://www.samsung.com/us</a>
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/ca">http://www.samsung.com/ca</a>
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/mx">http://www.samsung.com/mx</a>

### **Latin America**

ARGENTINE	0800-333-3733	<a href="http://www.samsung.com/ar">http://www.samsung.com/ar</a>
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/cl">http://www.samsung.com/cl</a>
COLOMBIA	01-8000112112	<a href="http://www.samsung.com/co">http://www.samsung.com/co</a>
COSTA RICA	0-800-507-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
ECUADOR	1-800-10-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
EL SALVADOR	800-6225	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
GUATEMALA	1-800-299-0013	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>

HONDURAS	800-7919267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
JAMAICA	1-800-234-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
NICARAGUA	00-1800-5077267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
PANAMA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
PUERTO RICO	1-800-682-3180	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
VENEZUELA	0-800-100-5303	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>

Europe		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	<a href="http://www.samsung.com/at">http://www.samsung.com/at</a>
BELGIUM	02 201 2418	<a href="http://www.samsung.com/be">http://www.samsung.com/be</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr">http://www.samsung.com/be_fr</a> (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com/cz">http://www.samsung.com/cz</a>
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/dk">http://www.samsung.com/dk</a>
EIRE	0818 717 100	<a href="http://www.samsung.com/ie">http://www.samsung.com/ie</a>
FINLAND	30 - 6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi">http://www.samsung.com/fi</a>
FRANCE	01 4863 0000	<a href="http://www.samsung.com/fr">http://www.samsung.com/fr</a>
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	<a href="http://www.samsung.de">http://www.samsung.de</a>
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/hu">http://www.samsung.com/hu</a>
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/it">http://www.samsung.com/it</a>
LUXEMBURG	02 261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/lu">http://www.samsung.com/lu</a>
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl">http://www.samsung.com/nl</a>
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/no">http://www.samsung.com/no</a>
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022 - 607 - 93 - 33	<a href="http://www.samsung.com/pl">http://www.samsung.com/pl</a>
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/pt">http://www.samsung.com/pt</a>
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/sk">http://www.samsung.com/sk</a>
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	<a href="http://www.samsung.com/es">http://www.samsung.com/es</a>
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726 78 64)	<a href="http://www.samsung.com/se">http://www.samsung.com/se</a>
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	<a href="http://www.samsung.com/ch">http://www.samsung.com/ch</a>
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk">http://www.samsung.com/uk</a>

CIS		
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee">http://www.samsung.com/ee</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv">http://www.samsung.com/lv</a>
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt">http://www.samsung.com/lt</a>
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru">http://www.samsung.com/kz_ru</a>

KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.ru">http://www.samsung.ru</a>
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	<a href="http://www.samsung.ua">http://www.samsung.ua</a>
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru">http://www.samsung.com/kz_ru</a>

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com/au">http://www.samsung.com/au</a>
CHINA	800-810-5858	<a href="http://www.samsung.com/cn">http://www.samsung.com/cn</a>
	400-810-5858	
	010-6475 1880	
	HONG KONG : 3698-4698	<a href="http://www.samsung.com/hk">http://www.samsung.com/hk</a>
INDIA	3030 8282	<a href="http://www.samsung.com/in">http://www.samsung.com/in</a>
	1800 110011	
	1-800-3000-8282	
INDONESIA	0800-112-8888	<a href="http://www.samsung.com/id">http://www.samsung.com/id</a>
JAPAN	0120-327-527	<a href="http://www.samsung.com/jp">http://www.samsung.com/jp</a>
MALAYSIA	1800-88-9999	<a href="http://www.samsung.com/my">http://www.samsung.com/my</a>
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	<a href="http://www.samsung.com/nz">http://www.samsung.com/nz</a>
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ph">http://www.samsung.com/ph</a>
	1-800-3-SAMSUNG(726-7864)	
	02-5805777	
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/sg">http://www.samsung.com/sg</a>
THAILAND	1800-29-3232	<a href="http://www.samsung.com/th">http://www.samsung.com/th</a>
	02-689-3232	
TAIWAN	0800-329-999	<a href="http://www.samsung.com/tw">http://www.samsung.com/tw</a>
VIETNAM	1 800 588 889	<a href="http://www.samsung.com/vn">http://www.samsung.com/vn</a>

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/za">http://www.samsung.com/za</a>
TURKEY	444 77 11	<a href="http://www.samsung.com/tr">http://www.samsung.com/tr</a>
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	<a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a>

Zabranjena je upotreba, kopiranje ili reprodukcija ovog priručnika ili nekog njegovog dijela bez pismenog dopuštenja tvrtke Samsung Electronic.  
Sadržaj ovog priručnika podložan je promjeni bez prethodne najave.  
©2008 Sva prava pridržana, Samsung Electronics.

*Digital Photo Frame*